


VOGLER[®]

TOOLS, WORK, INTEGRITY

V25400

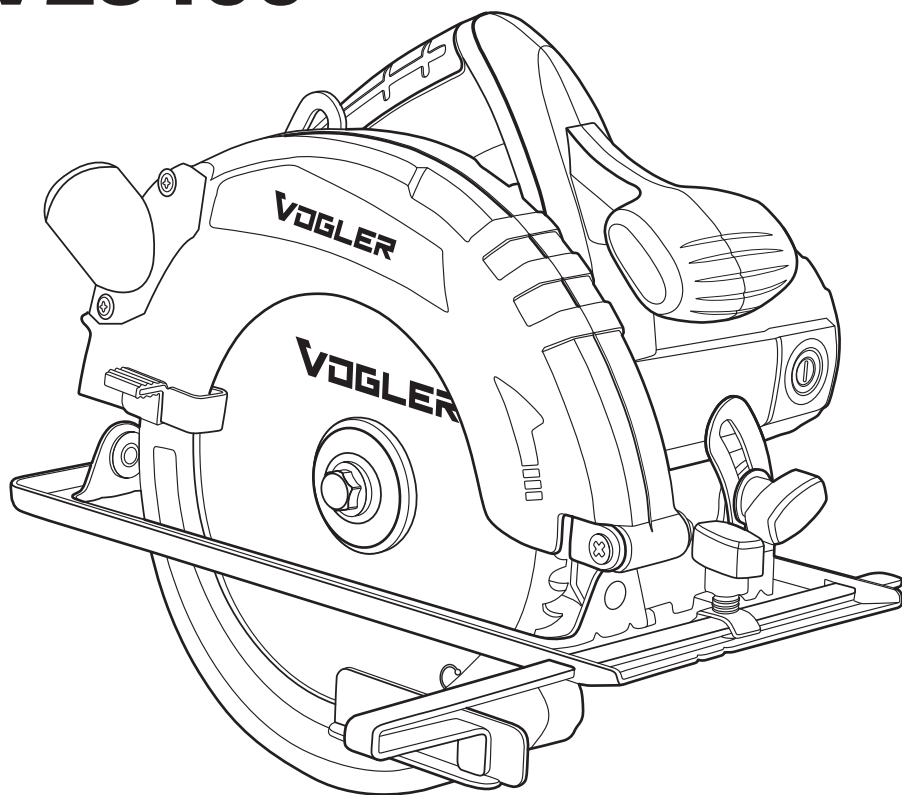


ELEKTRISCHE KREISSÄGE 1500W-185mm



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modell	V25400
Leistung	1500W
Spannung	220-240V~
Frequenz	50Hz
Leerlaufdrehzahl	4800/min
Sägeblattgröße	Φ185mm
Maximale Schnittiefe	67mm
Spindelgröße	Ø15.32mm
Gewicht	4.3Kg
Verpackung	Farbkarton
Zubehör	1 Stück Schutzlineal 1 Stück Schraubenschlüssel 1 Paar Kohlebürsten

PART LIST

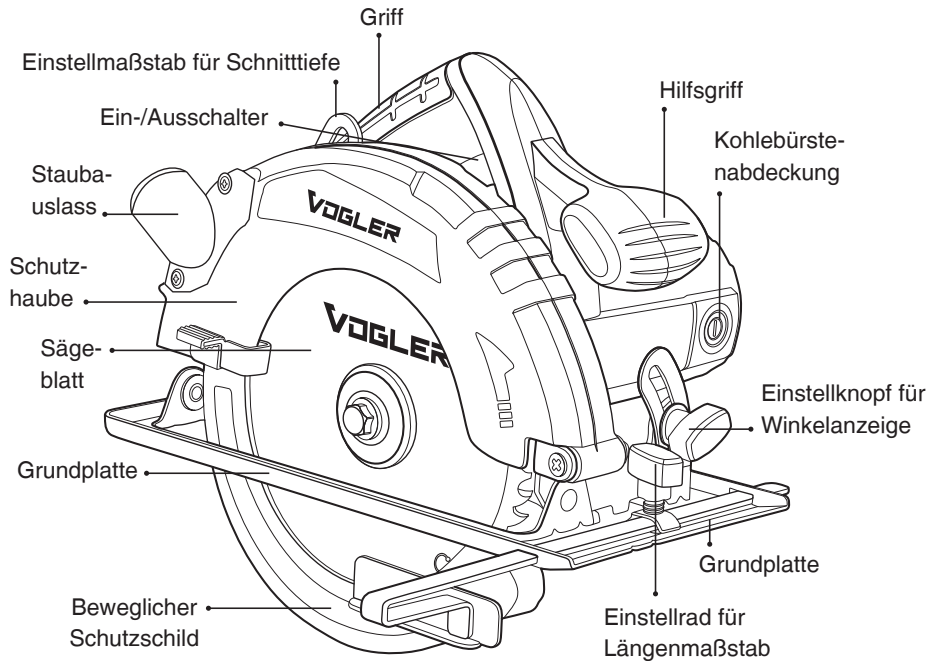

VOR GEBRAUCH BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

- Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Sicherheitshinweise kann zu Stromschlag, Brand oder schweren Verletzungen führen.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren Bezugnahme auf.
- Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in diesem Handbuch bezieht sich sowohl auf kabelgebundene (netzgespeiste) als auch kabellose (akku-betriebene) Werkzeuge.

ARBEITSPLATZSICHERHEIT

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentli-

che oder dunkle Bereiche können zu Unfällen führen.

- Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, beispielsweise in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und Unbeteiligte während der Benutzung von Elektrowerkzeugen auf sicherem Abstand.
- Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Elektrowerkzeugstecker müssen zur Steckdose passen. Verändern Sie den Stecker niemals. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen.
- Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Besteht eine Erdung des Körpers, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags.
- Setzen Sie Elektrowerkzeuge weder Regen noch Nässe aus. Das Eindringen von Wasser erhöht das Risiko eines Stromschlags.
- Gehen Sie sorgsam mit dem Kabel um. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Ziehen des Werkzeugs am Stecker. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- Verwenden Sie bei der Arbeit im Freien ein für den Außeneinsatz geeignetes Verlängerungskabel. Ein solches Kabel reduziert das Risiko eines Stromschlags.
- Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs an einem feuchten Ort unvermeidbar ist, verwenden Sie eine Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter (RCD). Ein RCD verringert das Risiko eines Stromschlags.
- Elektrowerkzeuge erzeugen elektromagnetische Felder (EMF), die

in der Regel ungefährlich sind. Personen mit Herzschrittmachern oder ähnlichen medizinischen Geräten sollten jedoch vor der Verwendung ihren Gerätehersteller oder Arzt konsultieren.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Bleiben Sie aufmerksam und konzentriert bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen. Bedienen Sie diese nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Ablenkung kann zu schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie stets persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie Schutzbrillen sowie bei Bedarf Staubmasken, rutschfeste Schuhe, Helme und Gehörschutz. Die richtige PSA hilft, Verletzungsrisiken zu reduzieren.
- Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf AUS steht, bevor Sie das Werkzeug an die Stromquelle oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Ein Werkzeug mit Finger am Schalter zu tragen oder es mit eingeschaltetem Schalter einzuschalten, kann gefährlich sein.
- Entfernen Sie alle Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten. Werkzeuge, die an rotierenden Teilen zurückbleiben, können Verletzungen verursachen.
- Überstrecken Sie sich nicht. Sorgen Sie jederzeit für festen Stand und Gleichgewicht. Dies gewährleistet eine bessere Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.
- Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Accessoires. Halten Sie lange Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern, da sie sich verfangen können.
- Wenn das Werkzeug für Staub- oder Spanabsaugung ausgestattet ist, stellen Sie sicher, dass das System korrekt angeschlossen und benutzt wird. Dies reduziert die Exposition gegenüber staubbedingten Gefahren.
- Lassen Sie Erfahrung nicht zur Nachlässigkeit führen. Vertrautheit

mit dem Werkzeug darf nicht die strikte Einhaltung der Sicherheitsanweisungen ersetzen. Ein unachtsamer Moment kann zu Verletzungen führen.

- Tragen Sie beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen stets eine Schutzbrille. Die Brille muss den Normen ANSI Z87.1 (USA), EN166 (Europa) oder AS/NZS 1336 (Australien/Neuseeland) entsprechen. In Australien und Neuseeland ist außerdem das Tragen einer Gesichtsmaske gesetzlich vorgeschrieben.

GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN

- Wählen Sie Elektrowerkzeuge aus, die für die jeweilige Aufgabe geeignet sind. Das richtige Werkzeug erhöht sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit.
- Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug, wenn der Schalter es nicht ein- und ausschaltet. Ein Werkzeug, das nicht richtig über den Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.
- Ziehen Sie immer den Stecker oder entfernen Sie den Akku (falls vorhanden), bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder das Werkzeug lagern. Diese Vorsichtsmaßnahme verringert das Risiko eines unbeabsichtigten Starts.
- Bewahren Sie Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen, die mit dem Werkzeug oder dieser Anleitung nicht vertraut sind, es nicht bedienen. Elektrowerkzeuge können in den Händen ungeschulter Nutzer gefährlich sein.
- Warten Sie Werkzeuge und Zubehör regelmäßig. Prüfen Sie auf Fehlausrichtung, Verklemmen beweglicher Teile, Schäden oder andere Zustände, die den sicheren Betrieb beeinträchtigen könnten. Beheben Sie Mängel vor der Benutzung. Viele Unfälle entstehen durch schlecht gewartete Werkzeuge.
- Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Richtig gewartete Werkzeuge mit scharfen Kanten sind sicherer und leichter zu kontrollieren.
- Verwenden Sie Elektrowerkzeuge, Zubehör und Aufsätze nur bestimm-

mungsgemäß und wie in dieser Anleitung beschrieben, unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Aufgabe. Fehlgebrauch kann zu gefährlichen Situationen führen.

- Halten Sie Griffe und Greifflächen sauber und trocken, frei von Öl oder Fett. Ein sicherer Griff gewährleistet bessere Kontrolle, besonders in Notfallsituationen.
- Vermeiden Sie die Benutzung dieses Werkzeugs beim Tragen von Stoffhandschuhen. Lose Stoffteile können in bewegliche Teile geraten und Verletzungen verursachen.

WARTUNG UND REPARATUREN

- Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von qualifiziertem Wartungspersonal warten. Stellen Sie stets sicher, dass defekte Teile durch identische Originalersatzteile ersetzt werden. Dies trägt zur Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Werkzeugs bei.
- Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch beim Auftragen von Schmieröl oder beim Austausch von Zubehörteilen. Eine ordnungsgemäße Wartung gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb.

SPEZIFISCHE SICHERHEITSREGELN

- Halten Sie Ihre Hände von der Schnittzone und dem Sägeblatt fern. Platzieren Sie die zweite Hand am Hilfsgriff oder am Motorgehäuse. Wenn beide Hände die Säge halten, können sie nicht vom Sägeblatt verletzt werden.
 - Greifen Sie nicht unter das Werkstück. Der Schutz kann Sie unter dem Werkstück nicht vor dem Sägeblatt schützen.
 - Stellen Sie die Schnitttiefe auf die Stärke des Werkstücks ein. Weniger als ein vollständiger Zahn des Sägeblatts sollte unter dem Werkstück sichtbar sein.
-
- Halten Sie das zu schneidende Stück niemals mit der Hand oder auf dem Bein. Sichern Sie das Werkstück auf einer stabilen Unterlage.

Eine ordnungsgemäße Unterstützung des Werkstücks ist wichtig, um die Körperexposition, das Verklemmen des Sägeblatts oder Kontrollverlust zu minimieren.

- Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Kanten verklemmen sich weniger und lassen sich besser kontrollieren.
- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, Zubehör und Werkzeugaufsätze nur bestimmungsgemäß und wie in dieser Anleitung beschrieben, unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Aufgabe. Eine zweckfremde Verwendung kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffbereichen, wenn Sie eine Arbeit ausführen, bei der das Schneidwerkzeug versteckte Leitungen berühren könnte.
- Der Kontakt mit einer „unter Spannung stehenden“ Leitung macht auch freiliegende Metallteile des Werkzeugs stromführend und kann einen Stromschlag verursachen.
- Verwenden Sie beim Längsschnitt stets einen Parallelanschlag oder eine gerade Führung. Dies verbessert die Schnittgenauigkeit und verringert die Gefahr, dass das Sägeblatt klemmt.
- Verwenden Sie immer Sägeblätter mit der richtigen Größe und Form (diamantförmige vs. runde Aufnahmebohrungen) der Aufnahmebohrungen. Sägeblätter, die nicht zur Montagehardware der Säge passen, laufen exzentrisch und führen zu Kontrollverlust.
- Verwenden Sie niemals beschädigte oder falsche Sägeblattunterlegscheiben oder Schrauben. Die Unterlegscheiben und Schrauben sind speziell für Ihre Säge ausgelegt, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten

BEDIENUNGSANLEITUNG


WARNUNG!

- Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen. Verwenden Sie

keine beschädigten oder verbogenen Sägeblätter.


EIN-/AUSSCHALTEN

- Zum Einschalten des Geräts drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Um das Gerät dauerhaft eingeschaltet zu lassen, drücken Sie die Arretierungstaste nach innen.
- In diesem Fall schaltet das erneute Drücken des Ein-/Ausschalters das Gerät wieder aus.

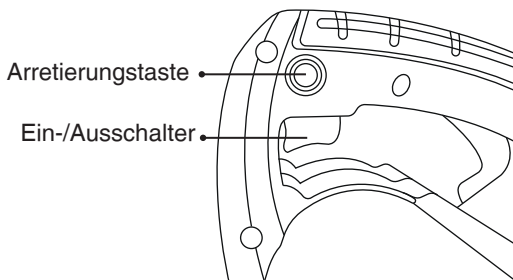


EINSTELLUNG DER SCHNITTIEFE

Drehen Sie die Feststellschraube gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen. Stellen Sie dann mit der Grundplatte die gewünschte Schnitttiefe ein. Zum Schluss drehen Sie die Feststellschraube im Uhrzeigersinn, bis sie vollständig festgezogen ist.

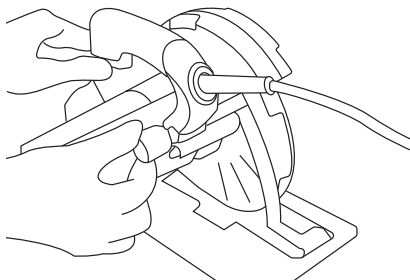


EINSTELLUNG DES SCHNITTWINKELS

- Drehen Sie die Feststellschraube gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen. Stellen Sie dann mit der kalibrierten Basis den gewünschten Winkel ein. Zum Schluss drehen Sie die Feststellschraube im Uhrzeigersinn, bis sie fest angezogen ist.

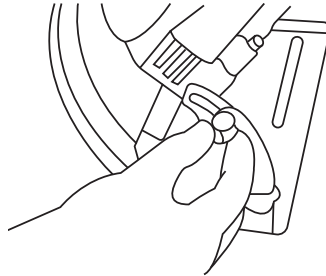

SCHNITTWEG-ANZEIGE

- Für gerade und aufeinanderfolgende Schnitte im 0-Grad-Winkel bewegen Sie sich entlang der Null-Markierung auf dem Boden.
- Für gerade und kontinuierliche Schnitte im 45-Grad-Winkel bewegen Sie sich entlang der 45-Markierung auf dem Boden.

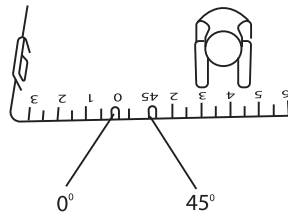

MONTAGE UND AUSTAUSCH DES SCHNEIDBLATTS

! WARNUNG

Beim Ausführen der folgenden Schritte muss sichergestellt sein, dass der Stecker nicht eingesteckt ist.


Befolgen Sie diese Schritte, um die Schneidscheibe zu montieren oder zu ersetzen:

- Drücken Sie zuerst die Wellenarretierungstaste und lösen Sie die

Schraube mit einem Spezialschlüssel.

- Entfernen Sie die Schraube durch Drehen im Uhrzeigersinn.
- Legen Sie dann die Schneidscheiben zwischen die Unterlegscheiben (oben und unten).
- Setzen Sie schließlich Muttern und Schrauben ein und ziehen Sie sie fest.

Zum Austausch des Blatts führen Sie die vorherigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

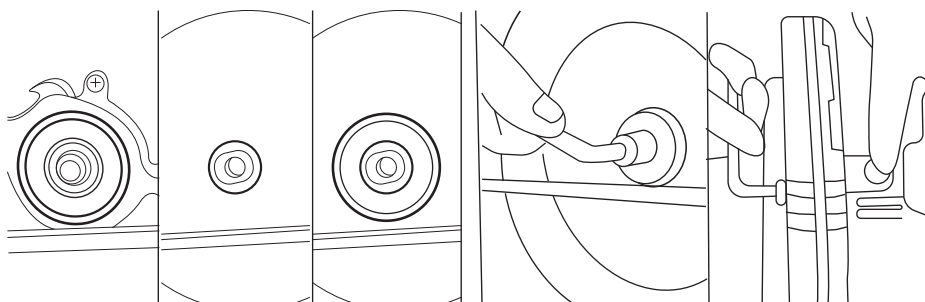

PFLEGE DES WERKZEUGS

ÜBERLASTUNG

Üben Sie beim Arbeiten mit dem Werkzeug keinen übermäßigen Druck aus.

- Zu viel Druck verringert die Drehzahl und kann eine Überlastung des Motors verursachen.
- Wenn die Maschine heiß wird, lassen Sie sie zwei Minuten ohne Last laufen, dann unterbrechen Sie die Nutzung und lassen die Maschine abkühlen.

WARTUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie die Maschine nach jedem Gebrauch mit einem Tuch und einer Bürste.
- Verwenden Sie niemals Benzin, Terpentin, Verdünner, Alkohol oder ähnliche Lösungsmittel zur Reinigung. Diese Substanzen können

Verfärbungen, Verformungen oder Risse an den Komponenten des Werkzeugs verursachen.

- Halten Sie die Lüftungsschlitze frei, indem Sie die Luftöffnungen des Werkzeugs regelmäßig reinigen, um Überhitzung zu vermeiden und eine optimale Leistung sicherzustellen, insbesondere bei Arbeiten in staubigen Umgebungen

ÜBERPRÜFUNG DER MASCHINE

Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungsschrauben und stellen Sie sicher, dass sie fest angezogen sind. Lockere Schrauben können während des Betriebs ernsthafte Gefahren verursachen.

- Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, wenn ungewöhnliche Vibrationen oder Geräusche auftreten.
- Überprüfen Sie das Kabel auf Beschädigungen oder freiliegende Drähte.

UMWELTSCHUTZ


- Dieses elektronische Gerät enthält Komponenten, die einer speziellen Entsorgung bedürfen.
- Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und der Umwelt entsorgen Sie dieses Produkt bitte nicht über den Hausmüll.
- Bitte recyceln Sie es über das örtliche Elektronik-Recyclingprogramm.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Abfallbehörde oder ein autorisiertes Recyclingzentrum.



VOGLER[®]

TOOLS, WORK, INTEGRITY

V25400

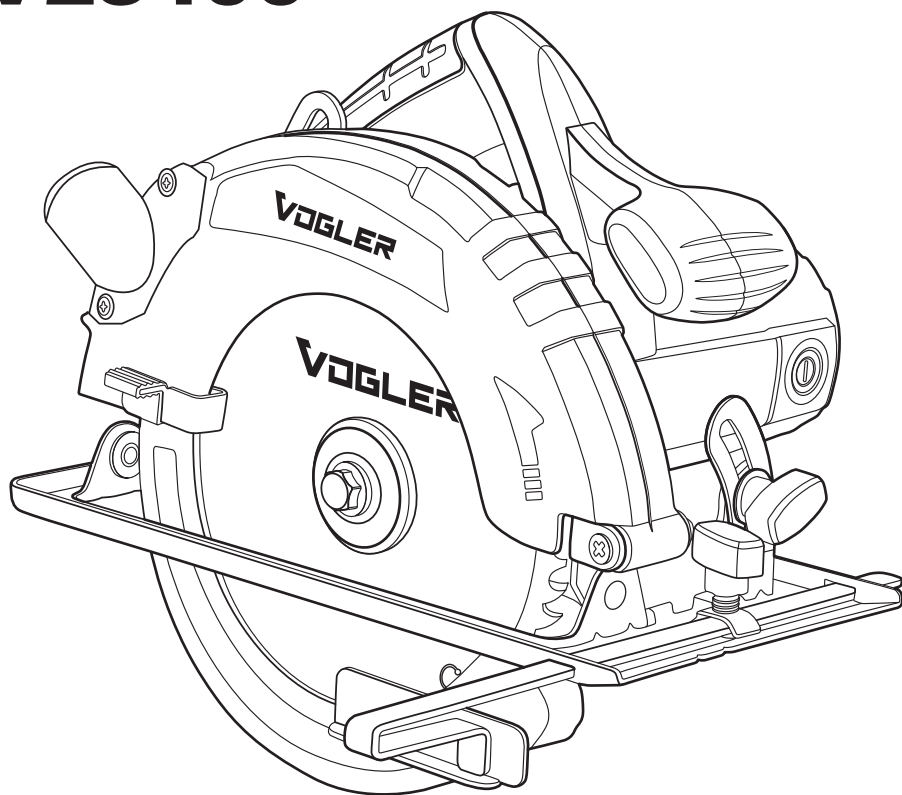


ELECTRIC CIRCULAR SAW 1500W-185mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	V25400
Power	1500W
Voltage	220-240V~
Frequency	50Hz
No-load speed	4800/min
Cutting Blade Size	Φ185mm
Max Cutting Capacity	67mm
Spindle size	Ø15.32mm
Weight	4.3Kg
Packaging	Color box
Accessories	1 pair of carbon brush 1 pc spanner 1 pc Guard ruler

PART LIST

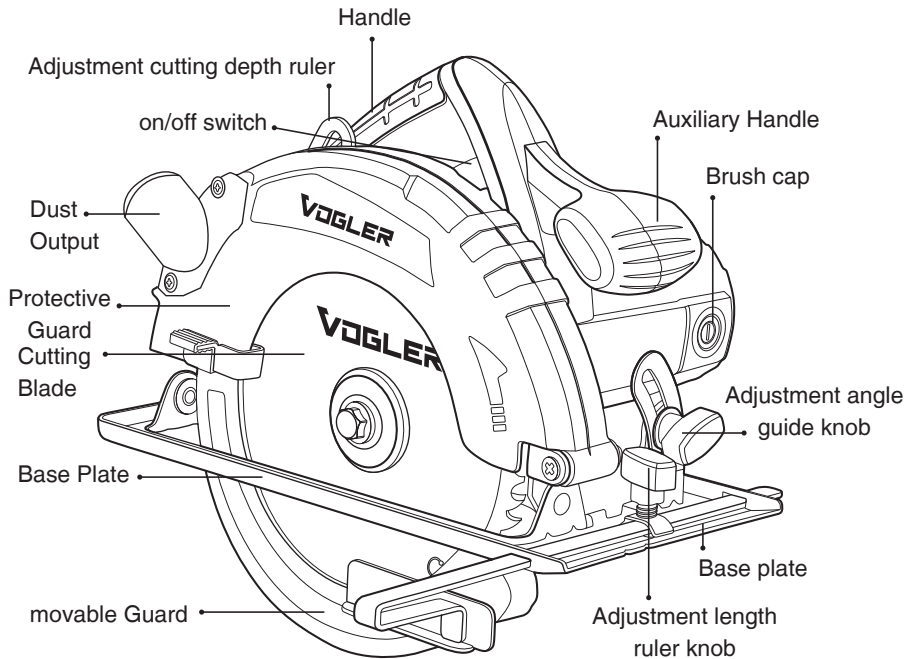

READ THE INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE!

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

- Failure to follow the instructions and safety warnings may result in electric shock, fire, or serious injury.
- Keep this manual for future reference.
- The term “power tool” in this manual refers to both corded (mains-powered) and cordless (battery-powered) tools.

WORKPLACE SAFETY

- Keep the work area clean and well lit. Cluttered or dark areas can lead to accidents.

- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders at a safe distance while operating a power tool.
- Distractions can cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.
- Unmodified plugs and matching outlets reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges, and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool increases the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord to carry, pull, or unplug the power tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges, and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord rated for outdoor use. Using a cord suitable for outdoor conditions reduces the risk of electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a supply protected by a residual current device (RCD). An RCD reduces the risk of electric shock.
- Power tools generate electromagnetic fields (EMF) that are generally harmless. However, individuals with pacemakers or similar medical devices should consult their device manufacturer or a medical professional before use.

PERSONAL SAFETY

- Stay alert and focused when using power tools. Do not operate them while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of distraction can result in serious personal injury.
- Always use personal protective equipment. Wear safety glasses and use dust masks, anti-slip shoes, helmets, and hearing protection as needed. Proper PPE helps reduce the risk of injury.
- Prevent accidental starting. Ensure the switch is in the OFF position before connecting the tool to a power source or battery pack, picking it up, or carrying it. Carrying a tool with your finger on the switch or powering it with the switch on can be dangerous.
- Remove all adjustment keys or wrenches before turning the tool on. Tools left on rotating parts can cause injury.
- Do not overreach. Maintain proper footing and balance at all times. This ensures better control of the tool in unexpected situations.
- Dress appropriately. Do not wear loose clothing or accessories. Keep long hair and clothing away from moving parts, as they can become entangled.
- If the tool is equipped for dust or chip extraction, ensure the system is connected and used properly. This reduces exposure to dust-related hazards.
- Do not let experience lead to carelessness. Familiarity with the tool should not replace strict adherence to safety instructions. One careless moment can lead to injury.
- Always wear safety glasses when operating power tools. Glasses must comply with ANSI Z87.1 (USA), EN166 (Europe), or AS/NZS 1336 (Australia/New Zealand). In Australia and New Zealand, a face mask is also legally required.

POWER TOOL USE AND MAINTENANCE

- Select power tools appropriate for the task. Using the right tool improves both efficiency and safety.
- Do not use a power tool if the switch does not turn it on and off. A

tool that cannot be properly controlled by its switch is dangerous and must be repaired.

- Always unplug the tool or remove the battery pack (if applicable) before making adjustments, changing accessories, or storing the tool. This precaution reduces the risk of accidental startup.
- Store power tools out of the reach of children. Do not allow individuals unfamiliar with the tool or these instructions to operate it. Power tools can be dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain tools and accessories regularly. Check for misalignment, binding of moving parts, damage, or any condition that could affect safe operation. Repair any defects before use. Many accidents result from poorly maintained tools.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained tools with sharp edges are safer and easier to control.
- Use power tools, accessories, and attachments only as intended and as described in this manual, taking into account the working conditions and the task to be performed. Misuse can lead to hazardous situations.
- Keep handles and gripping surfaces clean and dry, free from oil or grease. A secure grip ensures better control, especially in emergency situations.
- Avoid using this tool while wearing cloth work gloves. Loose fabric can get caught in moving parts, potentially causing injury.

SERVICE AND REPAIRS

- Have your power tool serviced by qualified maintenance personnel. Always ensure that any faulty parts are replaced with identical, original spare parts. This helps maintain the tool's safety and performance.
- Follow the instructions in this manual when applying lubricating oil or replacing accessories. Proper maintenance ensures safe and efficient operation.

SPECIFIC SAFETY RULES

- Keep your hands away from the cutting area and the blade. Keep your second hand on the auxiliary handle or motor housing. If both hands are holding the saw, they cannot be cut by the blade.
- Do not reach underneath the workpiece. The guard cannot protect you from the blade below the workpiece.
- Adjust the cutting depth to the thickness of the workpiece. Less than a full tooth of the blade's teeth should be visible below the workpiece.
- Never hold the piece being cut in your hands or across your leg. Secure the workpiece to a stable platform. Properly supporting the work is important to minimize body exposure, blade binding, or loss of control.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool, accessories, and tool bits only as intended and as described in these instructions, taking into account the working conditions and the task to be performed. Using the power tool for unintended operations could result in a hazardous situation.
- Hold the power tool by insulated gripping surfaces only when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring. Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- When ripping, always use a rip fence or straight edge guide. This improves the accuracy of the cut and reduces the chance of blade binding.
- Always use blades with the correct size and shape (diamond versus round) of arbor holes. Blades that do not match the mounting hardware of the saw will run eccentrically, causing loss of control.
- Never use damaged or incorrect blade washers or bolts. The blade washers and bolt were specially designed for your saw for optimum performance and safety of operation.


OPERATING INSTRUCTION

⚠ WARNING!

Always follow safety instructions. Do not use broken or bent blades.


SWITCH ON/OFF

To turn on the device, press the ON/OFF switch. To keep the device on permanently, press the lock button inwards. In this case, pressing the ON/OFF switch once again will turn off the device.

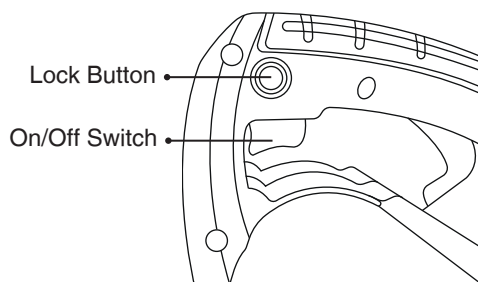

CUTTING DEPTH ADJUSTMENT


Turn the locking screw counterclockwise to loosen it. Then, use the base plate to adjust the appropriate cutting depth, and finally, turn the locking screw clockwise until it is completely tight.

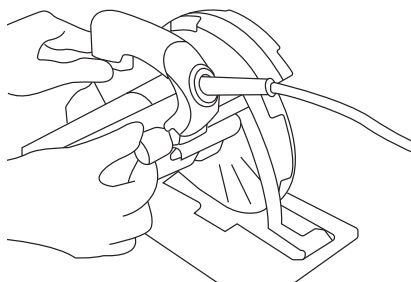

CUTTING ANGLE ADJUSTMENT

Turn the locking screw counterclockwise to loosen it. Then, use the


calibrated base to adjust the appropriate floor angle. Finally, turn the locking screw clockwise until it is fully tightened.

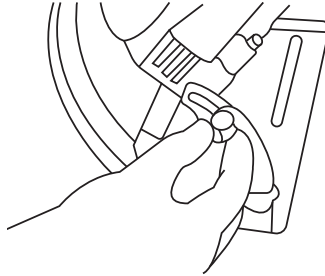

CUTTING PATH INDICATOR

For straight and consecutive cuts at a 0-degree angle, move along the zero index on the floor.

For straight and continuous cuts at a 45-degree angle, move along the 45 index on the floor.

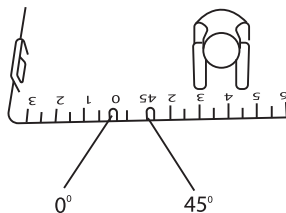


INSTALLING AND REPLACEMENT OF THE CUTTING BLADE

WARNING

When performing the following steps, make sure the plug is not plugged in. Follow these steps to install or replace the cutting plate:

- First, press the shaft lock button and use a special wrench to loosen the screw.
- Remove the screw by turning it clockwise.
- Then place the cutting plates between the washers (up and down).
- Finally, put the nuts and bolts in place and tighten. To replace the blade, perform the previous steps in reverse.

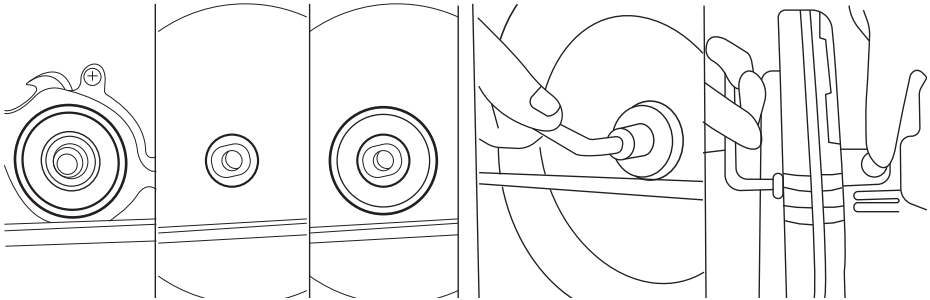

CARE OF THE TOOL

OVERLOAD

- Do not apply excessive force when operating the tool.
- Too much pressure reduces speed and can cause motor overload.
- If the machine becomes hot, run it without load for two minutes, then pause use and allow it to cool.

MAINTENANCE AND CARE


- Clean the machine with a cloth and brush after each use.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol, or similar solvents for cleaning. These substances can cause discoloration, deformation, or cracking of the tool's components.
- Keep ventilation slots clear by regularly cleaning the tool's air vents to prevent overheating and maintain optimal performance, especially when operating in dusty environments.

INSPECTING THE MACHINE

- Regularly inspect all mounting screws and ensure they are properly tightened. Loose screws can cause serious hazards during operation.
- Stop using the tool immediately if any unusual vibration or noise occurs.
- Inspect the cord for damage or exposed wires.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

- This electronic device contains components that require special disposal.
- To protect natural resources and the environment, do not dispose of this product with regular household waste.
- Please recycle it through your local electronics recycling program.
- For more information, contact your local waste management authority or an authorized recycling center.

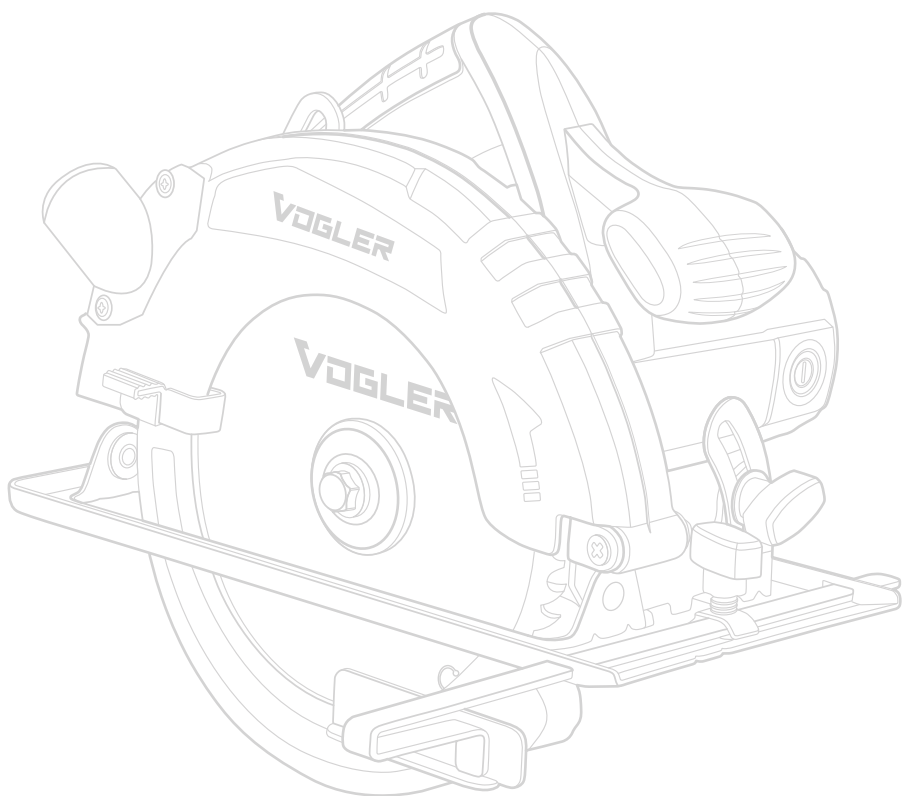

Vogler Tools

Blindeisenweg 37

41468 Neuss

Tel: +49 2131 2048971



www.voglertools.de



[@voglertools](https://www.instagram.com/voglertools)



[Vogler Tools](https://www.facebook.com/VoglerTools)